

- ◎ Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>は、米国Microsoft<sup>®</sup> Corporationの登録商標です。
- ◎ Macintosh®、Mac®、MacOS®は、アップルコンピュータ社の登録商標です。
- ◎ Ethernet<sup>®</sup> は、富士ゼロックス社の登録商標です。
- Super G<sup>™</sup>は、Atheros Communications, Inc.の商標です。
- ◎ Adobe、Acrobat、Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- ◎ MN128SOHO™は、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーの商標です。
- ◎ AutoBACP™、AutoDNS™、AutoMP™、AutoNAT™、AutoPAD™、AutoPPP™、マルチアンサー™は、株式会社ビー・ユー・ジーの商標です。
- ◎ その他の商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。



# もくじ

プロードバンドでインターネットにアクセス PPPoE接続 ······4	特定のメールだけ確認する(フィルタ)・・・66 着信したメールを設定ページで見る・・・・・69 着信したメールを消去する・・・・・・・71
PPPoEセッションキープアライブを使う …8 PPPoEセッションキープアライブの バックアップ機能を使う	7 メール転送
2 ISDNでインターネットにアクセス	着信したメールを転送する · · · · · · · · 72 転送できたかどうか確認する · · · · · · · 74
パソコン1台で インターネット接続(128Kbps)・・・・14	<b>8</b> Messengerを使う
パソコン3台でインターネット接続・・・・・17 OCNエコノミー接続する・・・・・・・19	Windows Messenger、 MSN Messengerを使う・・・・・・75
3 接続する	9 リソースBOD機能を使う
手動で接続する · · · · · · · · · · · · · · · 23 自動接続する · · · · · · · · · · · · · · 26 指定時間内だけ自動接続する · · · · · · · 29 時間によって自動接続する	通信中に電話の発信 着信ができるようにする · · · · · · · · 79
プロバイダを変更する32	10保守
一定通信料金を超えたら 自動接続しない・・・・・・36 一定回数を超えたら自動接続しない・・・・39 自動接続制限状況を見る /制限を解除する・・・・・・・・・・41	時刻を設定/修正する・・・・・81 ユーザIDとパスワードを設定する・・・84 接続状況を確認する・・・・86 接続/切断ログを見る・消去する・・・・89 通信料金情報を見る/消去する・・・・92 1ヶ月ごとの通信料金情報を見る・・・95
4 切断する	本製品のIPアドレスを確認する96
手動で切断する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	設定を確認する・・・・・・・97 設定をファイルに保存する /保存した設定を書き込む・・・・98 設定を購入時の状態に戻す・・・・100 本製品のファームウェアの バージョンを確認する・・・・101 本製品をバージョンアップする・・・102
5 通信時間	本製品を再起動する・・・・・・・105
1回の接続で通信できる時間を制限する…55	付録
6 メール着信通知	困ったときは·····108 設定ページのエラー一覧·····124
メール着信通知機能について · · · · · · · · · 57 指定した時間間隔で メールの着信を確認する · · · · · · · · 58 指定した時刻に	設定ページのエラー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

手動ですぐにメールの着信を確認する ……65

### 活用ガイド

# 初級編

			/[]													
								] [								


- $1. \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1c$

- 4. 🛮 🗘 🗘 🗘 🗘 44
- 6.
- 7. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 72


  8. Messenger [ ] [ ] [ ] [ ] 75

# **1** ブロードバンドでインターネットにアクセス

### PPPoE接続

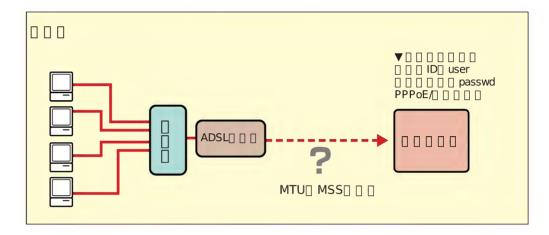

#### 設定ページ

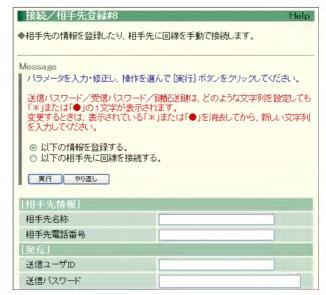



#### $2. \ \ \, 0 \$

#### 


0000	
ID	user *   no   clear
000000	passwd *   no    clear        1
	PPPoE
0000	0000




#### remote | 8 | pppoe sname | abc|

[オプション]	
remote 8 pppoe sname abc	



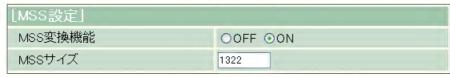


5.								MTU[								
----	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

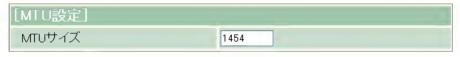

#### 6.



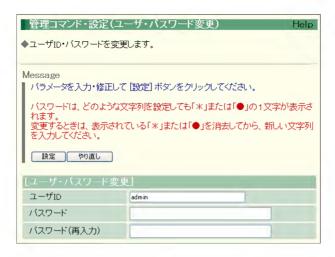

#### 8.


D	
00000	
000000000	

#### 






## PPPoEセッションキープアライブを使う

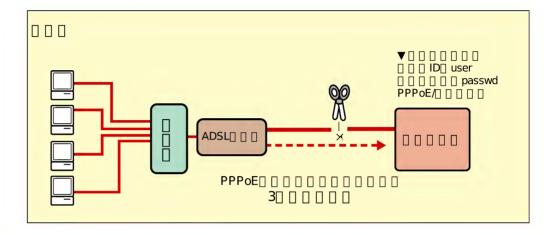



#### 設定ページ

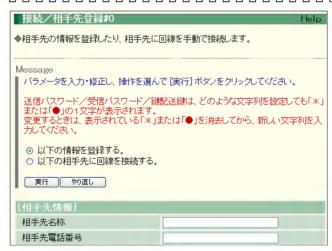



D	user *   no   clear
	passwd * non clear n 1 n n n 1 n n n n n n n n n n n n n
	PPPoE
0000	0000








#### ◆PPPoEセッションキープアライブ機能を停止しないようにする

remote {0} pppoe always on




### PPPoEセッションキープアライブのバックアップ機能を使う

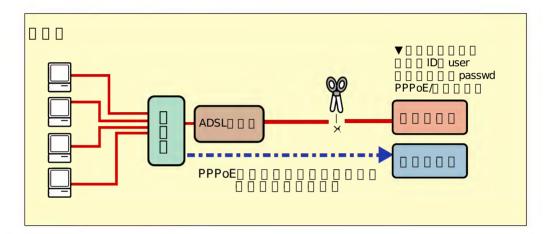




#### 設定ページ

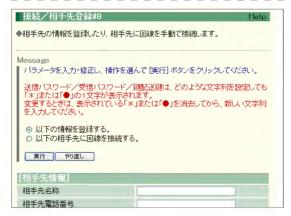



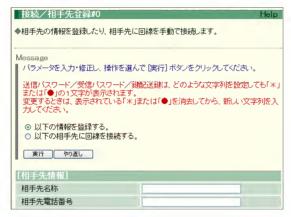

- - \* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PPPoE

00000	
0 0 0 0 1D	user * no   clear
	passwd * no clear   1   1   1   1   1   1   1   1   1
	PPPoE
0000	







\*0000**00#8**00000000000000



80000000000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	






◇バックアップ回線で自動切断時間が設定されている場合

# 2 ISDNでインターネットにアクセス

# パソコン1台でインターネット接続(128Kbps)

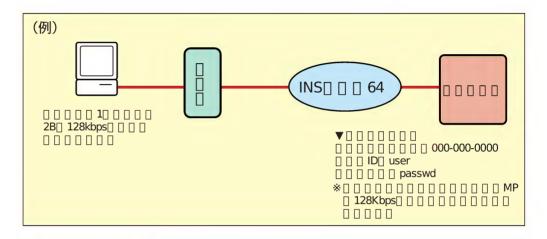

#### 設定ページ


接続/相手先登録#8 ◆相手先の情報を登録したり、相手先に回	Help l線を手動で接続します。
「米」または「●」の1文字が表示されます	己送鏈は、どのような文字列を設定しても
[相手先情報]	
相手先名称	
相手先電話番号	
[発信]	
送信ユーザID	




0000	
000000	000-000-0000  * 128Kbps MP
ID	user *    no    clear
000000	passwd *   no    clear        1               1
00000	2B[] 128Kbps/MP[]
00000	



- $4. \ \, \square \ \ \, \square \$

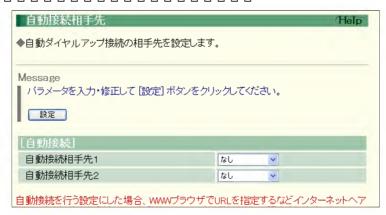




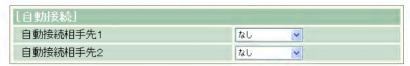




# パソコン3台でインターネット接続

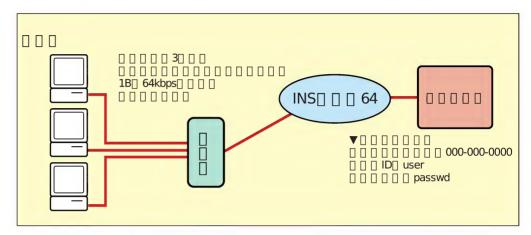


#### 設定ページ

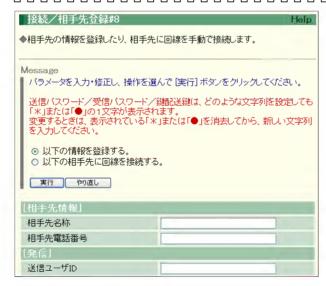




0000	
000000	000-000-0000
0 0 0 0 0 ID	user * no no clear
	passwd * non clear n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
00000	1B[ 64kbps[
00000	



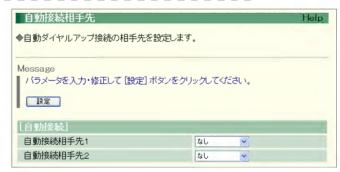

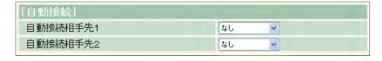

# OCNエコノミー接続する


OCN側のDNSサーバのIPアドレス/サブネットマスク長:

172.168.0.1/29


取得するIPアドレス/サブネットマスク長:

 $172.16.1.0/29 \square 172.16.1.7/29 \square 8 \square \square$ 

 $\ \, 0 \ \, 10 \ \, \mathsf{LAN} \\ \, 0 \ \, 0$ 

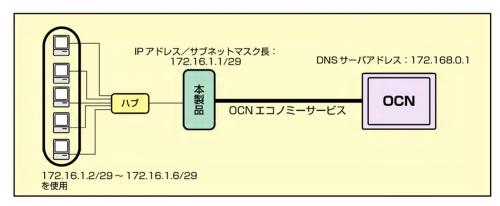

0 0 20 LAN0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1P0 0 0 0 0 0 0

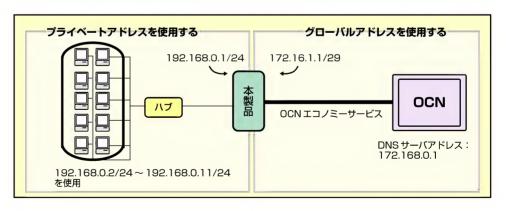




#### 設定ページ



- 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

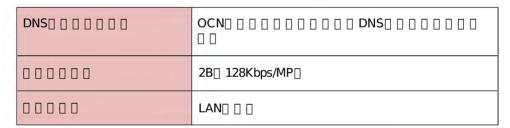











- - (1) LANO DIPO DO DO DO DIPO DO DO DO DO D

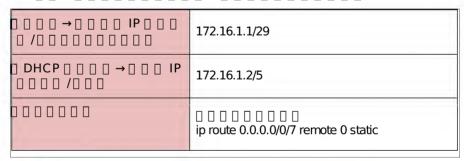






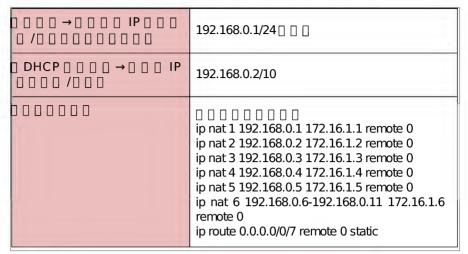



# 3 接続する

### 手動で接続する

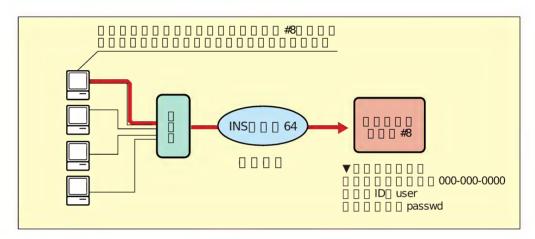




пппп  $\ \ \, 0 \ \,$ □ P.92
□ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.290 



#### 設定ページ

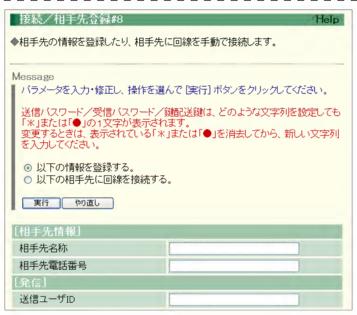


0000	
000000	000-000-0000
ID	user *   no    clear
	passwd *   no    clear        1                 1
00000	1B□ 64kbps□
00000	



- 以下の情報を登録する。⊙ 以下の相手先に回線を接続する。実行 やり直し

## 自動接続する

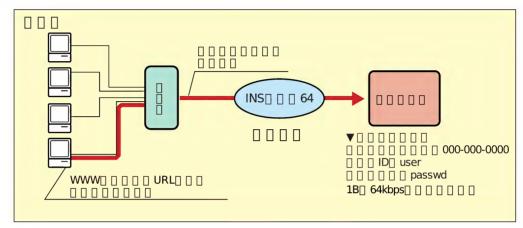




 $\ \ \, 0 \ \,$ □ P.92□ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P.290  $\ \ \, 0 \ \,$ 





#### 設定ページ

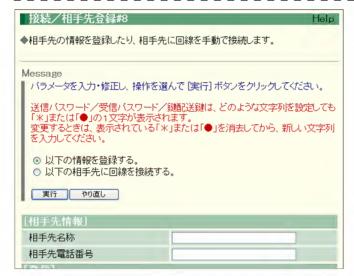

00000	
000000	000-000-0000
0 0 0 0 ID	user * no[] clear
000000	passwd * non clear n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
00000	1B[] 64kbps[]
00000	00000

- $4. \ \, 0 \ \,$
- 5.






7.0000000000000000000



#### ◆ [自動接続相手先2] について

#### ◆自動接続できなくなる場合

### 指定時間内だけ自動接続する

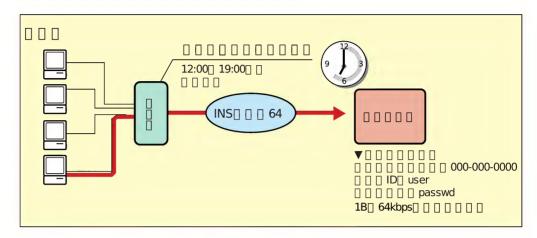




ппппп □ P.92  $\ \, 0 \$ 



#### 設定ページ

- $1. \ \, 0 \ \,$

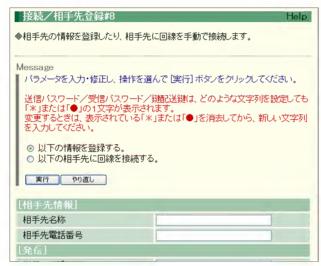

	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
000000	000-000-0000
ID	user *   no    clear
	passwd *   no    clear        1               1           1
00000	1B[] 64kbps[]
0000	0000


0000000	000000000000
00000000	12:00                  19:00

時間帯による制限	以下の時間帯のみ自動接続可能 🔻
自動接続可能な時間帯	12:00 時:分から 19:00 時:分まで
終了時刻で強制切断	○しない ⊙する

#### 6.

7.	$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$


# 時間によって自動接続するプロバイダを変更する

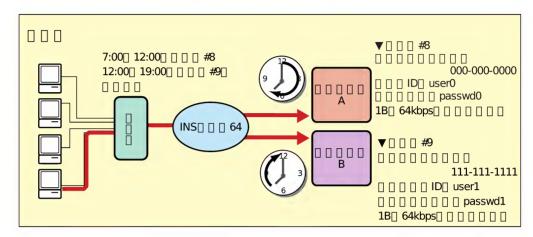

#### ■プロバイダの設定

#### 設定ページ

- $1. \ \, 0 \ \,$

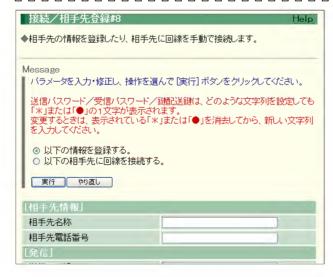

#### 

	* no[] clear]
000000	000-000-0000
0 0 0 0 ID	user0 *   no   clear
	passwd0 *
00000	1B□ 64kbps□
0000	00000

#### 

0000000	000000000000
000000000	

時間帯による制限	以下の時間帯のみ自動接続可能 🔻
自動接続可能な時間帯	7:00 時:分から12:00 時:分まで
終了時刻で強制切断	○しない ⊙する

#### $6. \ \, \square \ \ \, \square \$

接続/相手先登録#9	Help	
◆相手先の情報を登録したり、相手先に回線を手動で接続します。		
Message		
バラメータを入力・修正し、操作を選んで[実行]ボタンをクリックしてください。		
送信パスワード/受信パスワード/鍵値送鍵は、どのような文字列を設定して 「*」または「●」の1文字が表示されます。	でも	
で要するときは、表示されている「*」または「●」を消去してから、新しい文字列を 入力してください。		
<ul><li>○ 以下の情報を登録する。</li><li>○ 以下の相手先に回線を接続する。</li></ul>		
実行のもの直し		
[相手先情報]		
相手先名称		
相手先電話番号		
[発信]		

0000	
000000	111-111-1111
ID	user1 *
	passwd1 *   no    clear        1
00000	1B□ 64kbps□
00000	00000

#### $9. \ \, \square \ \, \square$


000000	
000000000	


時間帯による制限	以下の時間帯のみ自動接続可能 💟
自動接続可能な時間帯	12:00 時:分から19:00 時:分まで
終了時刻で強制切断	○しない ⊙する

10.

### ■自動接続相手先の設定


### 設定ページ

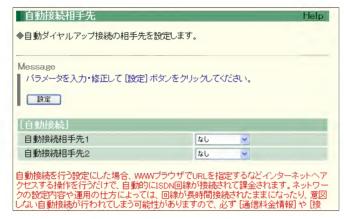

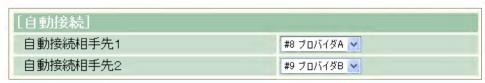



### 一定通信料金を超えたら自動接続しない

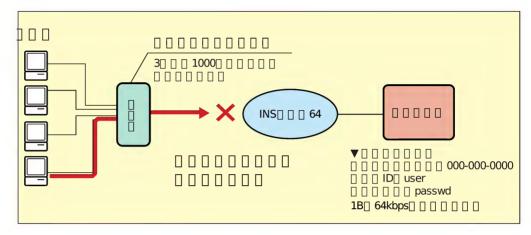




◆通信料金は回線切断後に確定します。

- ◆通信料金は、実際の料金請求額と異なることがあります。
- ◆料金による制限は、あくまでも目安です。


◆通信料金による自動接続制限が正しく働かない場合

- D PHSD D D D D D D D PIAFSD D D D D

- ◆ネットワークの設定や運用によっては正しく動作しないことがあります。

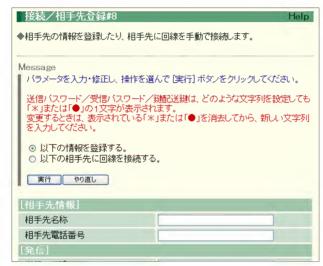

000000	000-000-0000
ID	user * no() clear() () () () () () () () () () () () () (
	passwd * non clear n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
00000	1B[ 64kbps[
00000	

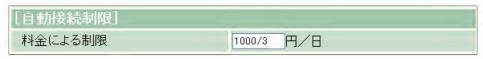




#### ◆料金制限を解除する方法

### ◆通信中に通信料金が制限を超えた場合

### 一定回数を超えたら自動接続しない

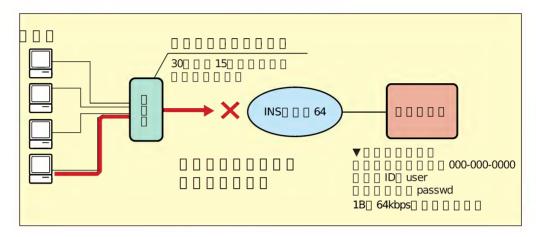



- ◆接続回数による制限は、あくまでも目安です。
- ◆ネットワークの設定や運用によっては正しく動作しないことがあります。

- $1. \ \, 0 \ \,$

接続/相手先登録#8 Help
1XW/ 18.17G Baking
◆相手先の情報を登録したり、相手先に回線を手動で接続します。
Message
パラメータを入力・修正し、操作を選んで [実行] ボタンをクリックしてください。
送信バスワード/受信バスワード/鍵帽ご送鍵は、どのような文字列を設定しても「※」または「●」の1文字が表示されます。
変更するときば、表示されている「*」または「●」を消去してから、新しい文字列 を入力してください。
<ul><li>◎ 以下の情報を登録する。</li><li>○ 以下の相手先に回線を接続する。</li></ul>
実行をり直し
[相手先情報]
相手先名称
相手先電話番号

 $2. \ \ \, 0 \$ 


00000	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
000000	000-000-0000
0 0 0 0 0 ID	user *
	passwd * non clear n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
00000	1B[] 64kbps[]
00000	0000





#### ◆回数制限を解除する方法


# 自動接続制限状況を見る/制限を解除する

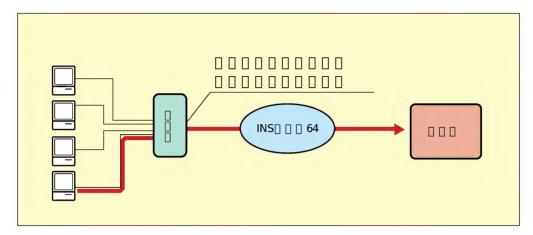

### 設定ページ



000000	
000000	

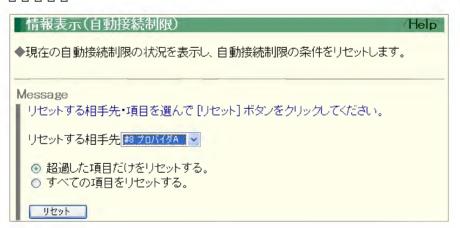






### ◆通信料金による自動接続制限が正しく働かない場合

# 4 切断する

# 手動で切断する

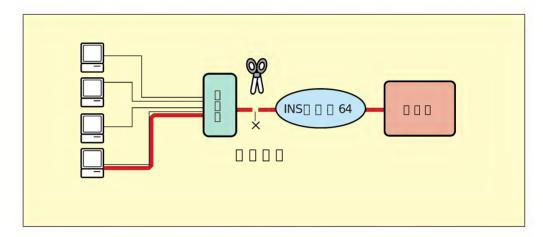


### 設定ページ



2.




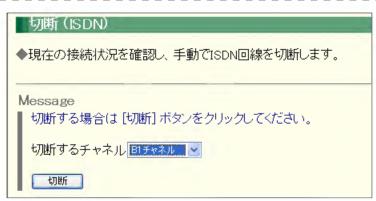



◆最大接続時間が経過して回線が切断されたとき


## 一定時間通信しないとき自動切断する

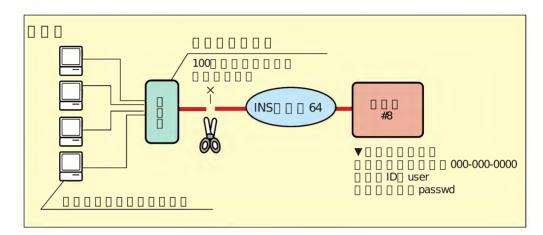






- 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

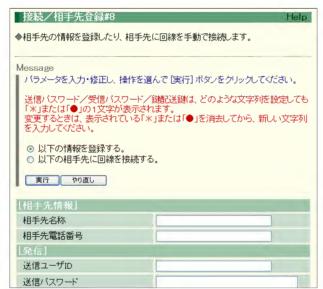


0000	
000000	000-000-0000
ID	user * no no clear
000000	passwd *   no    clear        1               1
00000	1B[] 64kbps[]
00000	00000

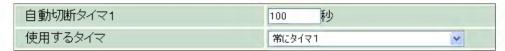


6.

# 指定時間内だけ自動切断するまでの時間を変更する

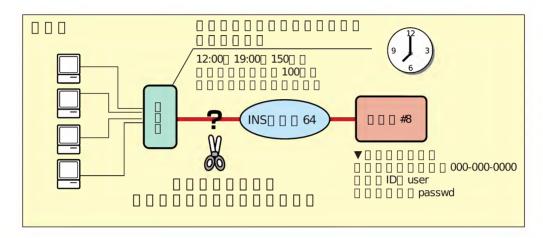


- $1. \ \, 0 \ \,$

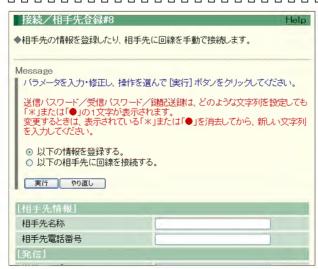

### 

0 0 0 0 0	
000000	000-000-0000
ID	user * no no clear
	passwd * non clear n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
00000	1B[] 64kbps[]
00000	0000

	100
000000	0001000000000002000
0 0 0 0 0 0 2	150  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0	12:000       0

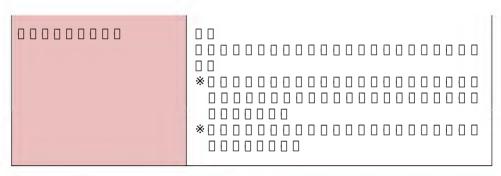

自動切断タイマ1	100 秒
使用するタイマ	タイマ1、以下の時間帯のみタイマ2に変更 🗹
自動切断タイマ2	150 秒
タイマ2の時間帯	12:00 時:分から19:00 時:分まで
終了時刻で強制切断	○しない ⊙する

 $6. \ \, \square \ \ \, \square \$ 


 0
 0
 12:00
 19:00
 150
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0




◆ [自動切断タイマ1/2] の設定と自動切断の動作について

00000			000000000000
	0 0 0 0 0 2		
10 9999	10 9999		0000
0	10 9999		0000
10 9999	0	00002000000000	
0	0	00000000	

# 指定時間内だけ自動切断しない

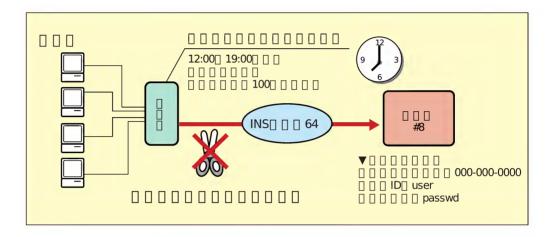

- $1. \ \, 0 \ \,$

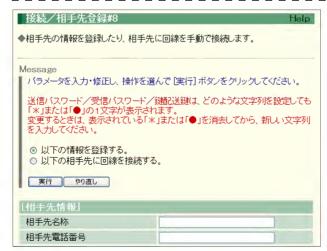



### 

00000	
000000	000-000-0000
ID	user ※
000000	passwd *
00000	1B[ 64kbps[
00000	00000


0000001	100    0   0   0   0   0   0   0   0   0
000000	0001000000000002000
0 0 0 0 0 0 2	o *000000000000000000000000000000000000
0002000	12:00                19:00
0000000	

自動切断タイマ1	100 秒
使用するタイマ	タイマ1、以下の時間帯のみタイマ2に変更 💌
自動切断タイマ2	0 秒
タイマ2の時間帯	12:00 時:分から19:00 時:分まで
終了時刻で強制切断	<b>○</b> しない ⊙する




# 5 通信時間

## 1回の接続で通信できる時間を制限する

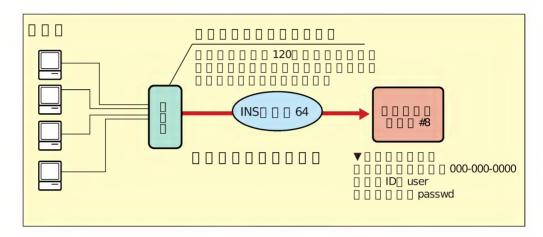



- $1. \ \, 0 \ \,$

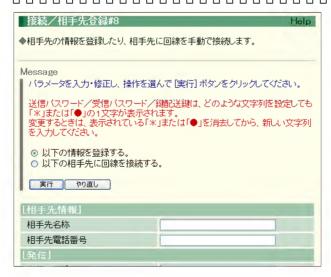

0000	
000000	000-000-0000
ID	user * no[ clear
	passwd * non clear n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
00000	1B[] 64kbps[]
00000	0000

120             10  9999
000 *0000000000000000000000000000


最大接続時間	120 分
最大接続時間経過後の自動接続	⊙不許可 ○許可



◆最大接続時間が経過して回線が切断されたとき

# 6 メール着信通知

# メール着信通知機能について

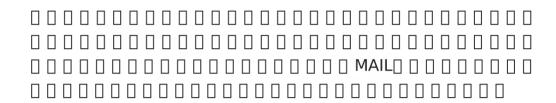




#### ◆次の点にご注意ください

			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
пппп	ППП	пппп	

#### ◆確認の対象となる電子メールについて



# 指定した時間間隔でメールの着信を確認する

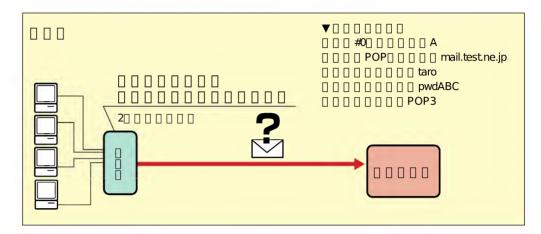







0000	00000000					
	120 * 10 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
	#0					
POP	mail.test.ne.jp					
	taro  *					
	pwdABC  *					
0000						






#### ◆接続する相手先で [Ethernet] を選択するときの注意

#### ◆メール転送について

#### ◆通知するメールの種類(フィルタ)について


#### ◆自動確認が行われなくなったら

### ■電子メールが着信したら(着信通知状態)

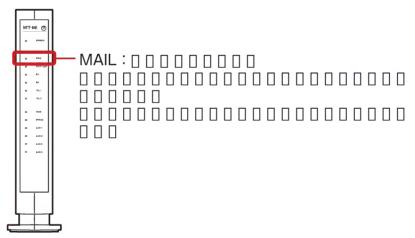


### ■ランプの点滅を止めるとき

### 操作

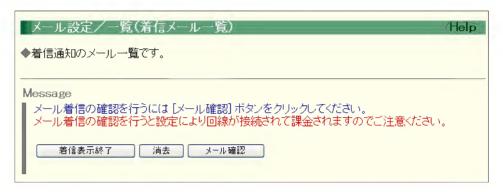



# 指定した時刻にメールの着信を確認する

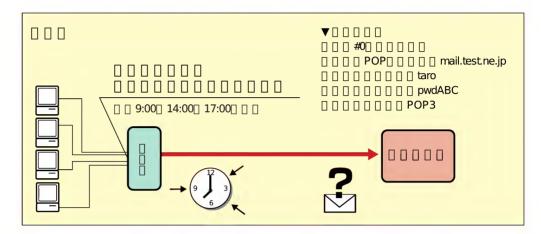



### 設定ページ





00000000						
0000	0000:01000000					
	9:00,14:00,17:00/1  *					
	#0					
POP	mail.test.ne.jp					
	taro  *					
0000000	pwdABC  *					
0000	0 0 0 POP30 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					



### 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



#### ◆電子メールが着信したら


#### ◆接続する相手先で [Ethernet] を選択するときの注意

### ◆メール転送について


### ◆通知するメールの種類(フィルタ)について

### ◆自動確認が行われなくなったら

# 手動ですぐにメールの着信を確認する

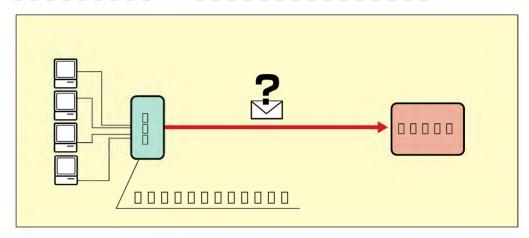




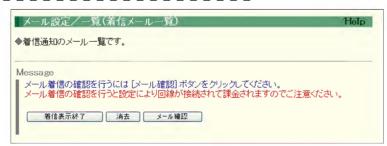



# 特定のメールだけ確認する(フィルタ)

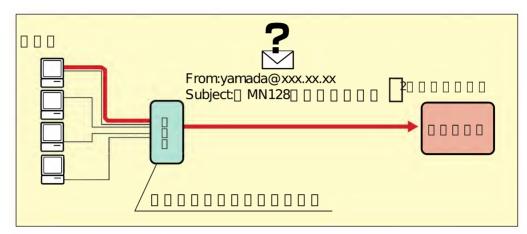

	□    □    □    □    □    □    □

-	
000000	






#### ◆条件の適用方法

(例) [通知するメールの種類 (フィルタ)] を次のように設定している場合



- Subjectが「重要 (MN128-SOHO)」、Fromが「jiro@mn.co.jp」のメールが 届いたとき
  - $\rightarrow$  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ・Toが「ichiro@ib3.co.jp」、Fromが「saburo@mn.co.jp」のメールが届いたとき
- ・Subjectが「memo」、Toが「junko@ib3.co.jp」、Fromが「siro@128.co.jp」 のメールが届いたとき
- ◆自動確認が行われなくなったら

# 着信したメールを設定ページで見る

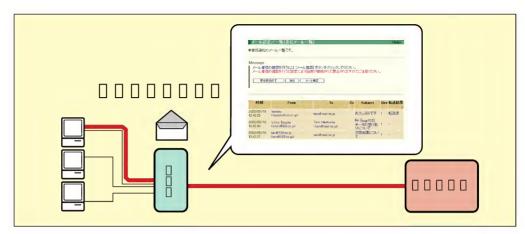



- ◆メールサーバに残っていても、すでに読まれている電子メールは通知しません。
- ◆一度確認した電子メールは通知しません。
- ◆電子メールの内容を確認しても、メールサーバから削除されません。

### 設定ページ

	00
00000	0000000000000000000000 *000000000000

[着信メール一覧ベージへの表示]						
着信メール一覧ページへ表示	<b>○しない</b>	⊙する	<i>.</i>			
表示する内容	<b>☑</b> From	☑To	☑Cc	☑ Subject	✓ Size	☑本文

3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### 設定ページ

### ■設定ページからメールを確認する



Size : [ ] [ ] [

- $* \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \ \ \, | \$




200 0 0 0 2550 0 0 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0



#### ◆自動確認が行われなくなったら

# 着信したメールを消去する

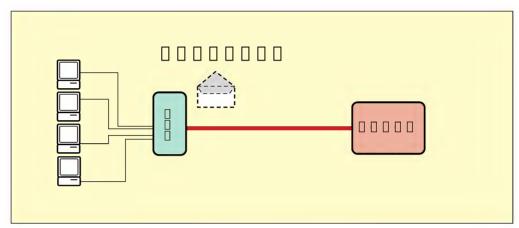

#### 設定ページ




# フ メール転送



#### ◆次の点にご注意ください

### 着信したメールを転送する

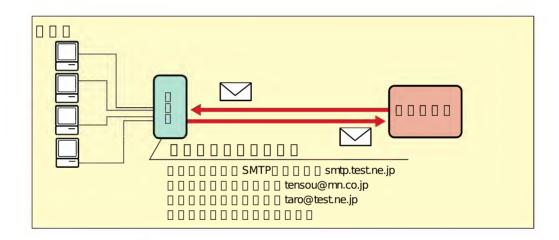


#### 設定ページ

- $1. \ \, 0 \ \,$

0000	00
(SMTP)	smtp.test.ne.jp  *
000000000	tensou@mn.co.jp
000000000	taro@test.ne.jp


[メール転送]		
メール転送	○しない ⊙する	
転送元メール(SMTP)サーバ	smtp.test.ne.jp	
転送先メールアドレス	tensou@mn.co.jp	
転送元メールアドレス	taro@test.ne.jp	

ヘッダを本文へ挿入	○しない ⊙する
挿入する内容	☑ Date ☑ From ☑ Subject

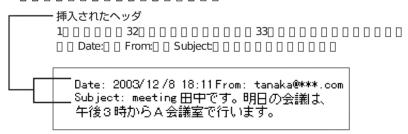



### 転送できたかどうか確認する

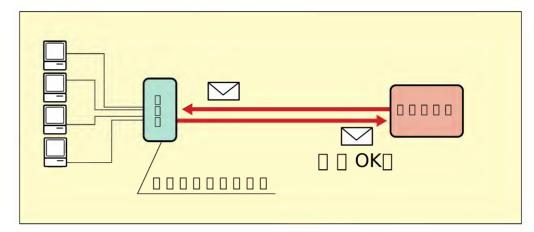




 $\ \ \, 0$ 

#### 設定ページ



# 8 Messengerを使う

### Windows Messenger、MSN Messengerを使う

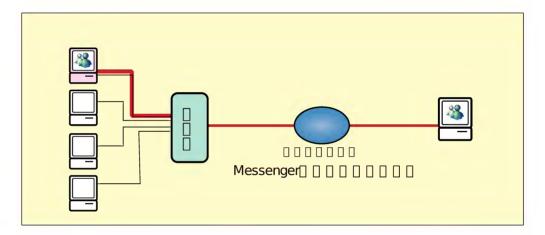



- ◆ Windows XP □ □ □ □ □ □ □ Windows Update □ □ □ Service Pack1 □ □
   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




#### ■利用できる機能

OS	Windows XP		Windows Me	
Messenger のバージョン	Windows Messenger 4.7, 5.0	MSN Messenger 5.0, 6.0	MSN Messenger 5.0	MSN Messenger 6.0
インスタントメッセージ	0	0	0	0
音声チャット	0	0	×*2	○*3
ビデオチャット	0	0	_	○*3
電話をかける	_*1	0	0	0
ファイル転送	×*2	○*3	○*3	○*3
アプリケーション共有	0	0	_	_
ホワイトボード	0	0	_	_
リモートアシスタンス	0	0	_	_
同一 LAN 内同士の 音声チャット	0	0	○*3	○*3
同一 LAN 内同士の ファイル送信	0	0	○*3	○*3
同一 LAN 内同士の ビデオチャット	0	0	_	○*3
同一 LAN 内同士の アプリケーション共有	0	0	_	_
同一 LAN 内同士の ホワイトボード	0	0	_	_

- \*2 0000000000000000

#### 設定ページ

#### ■UPnPポートの自動削除の時間を設定する

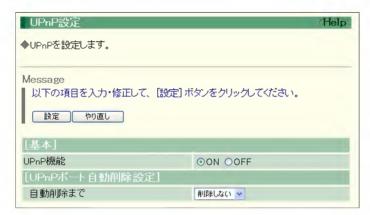







 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0




#### ◆UPnPの状況を確認する

#### ◆UPnP機能を使用しないとき

# 9 リソースBOD機能を使う

### 通信中に電話の発信/着信ができるようにする



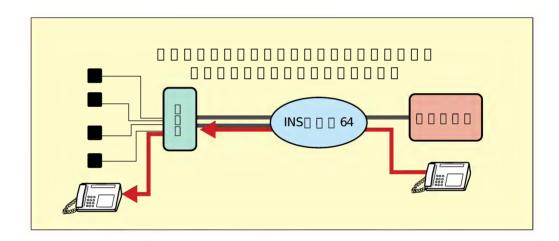

#### 設定ページ

0
0

[リソースBOD(アナログ通信割り込み)]	
発信割り込み	○不許可 ⊙許可
着信割り込み	○不許可 ⊙許可




◆本製品のTA機能のリソースBOD機能について

# 10 保守

### 時刻を設定する/修正する

#### $\bullet$ $\Box$ $\Box$ $\Box$ $\Box$

#### 

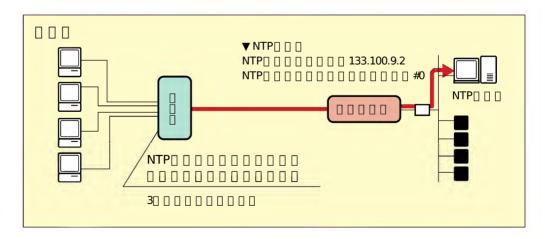




#### 設定ページ




00000	
NTP	133.100.9.2
NTP	0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 <b>IP</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NTP	#0 NTP
0 0 0 0 0	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




### ユーザIDとパスワードを設定する

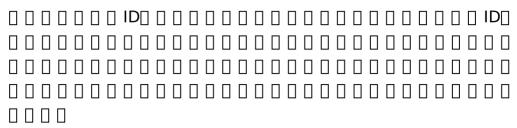

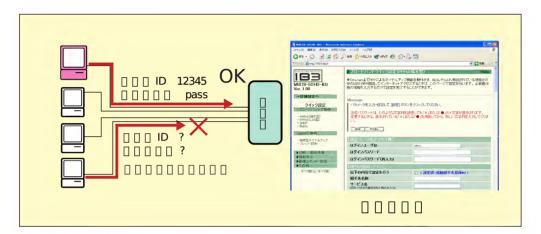


#### 設定ページ

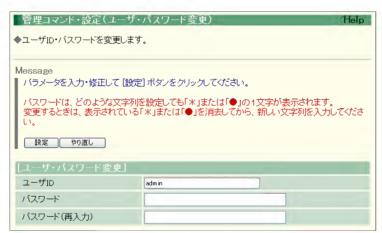

#### 2.

[] [] [D	12345
0000	pass
00000000	

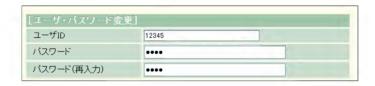



#### 



#### ◆ユーザIDとパスワードを忘れたとき

### 接続状況を確認する

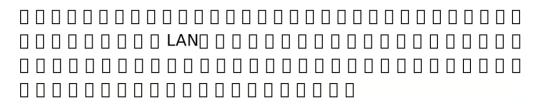

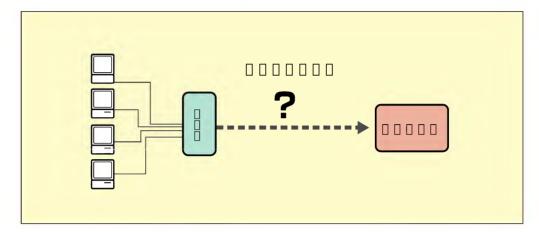

#### ■PPPoEで接続しているとき/ISDN回線を使用しているとき

#### 設定ページ





0000	00000000000000000000000000000000000000
0000	
000000	
0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000	000000000000000000000000000000000000000
000000000	00000000000000000000000000000000000000
DNS	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 IPO 0 0 0	00000000000000000000000000000000000000
000000	


#### ■DHCP接続/固定のIPアドレスでの接続の場合

#### 設定ページ



MAC	WAN_
IP	
DNS	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000	
DHCP[] []	0 0 0 0 WANO 0 IPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000000	WAN
000000	0 0 0 0 0 0 0 WANO 0 IPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### 接続/切断ログを見る・消去する

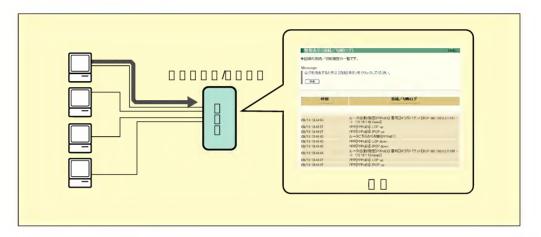

#### 設定ページ

 $\ \ \, 0$ 



00	000000000000000000000
0000000	*0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000	
0000000	
PPP	PPP



 $\ \, \square \ \, \square$ 




#### ◆ [情報表示(接続/切断ログ)] 画面に正しい日付と時刻を表示させる





### 通信料金情報を見る/消去する

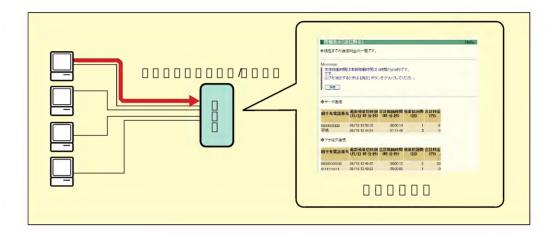

#### 設定ページ



000000	0000000000000
000000	
00000	
0000	**************************************
0000	0000000000000000




$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
*               PPPoE
0 IPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000LAN000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000






#### ◆日付と時刻が正しいかどうか確認してください。

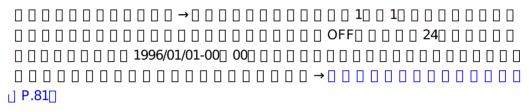

### ▋1ヶ月ごとの通信料金情報を見る

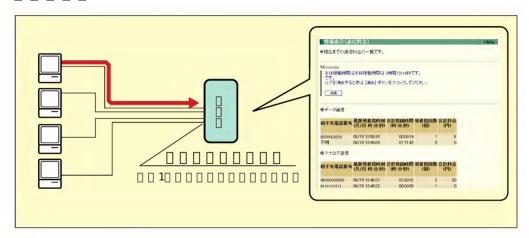

#### 設定ページ


00000000	
00000	






- ◆ 先月分の通信料金がすでにある場合、[通信料金設定の消去] を [する] から [しない] に変更すると、先月分の情報が消去されます。
- ◆ [通信料金] 画面の [消去] ボタンをクリックすると、今月分と先月分の両方の 情報がすべて消去されます。
- ◆ 表示される通信料金は、あくまでも目安です。実際の請求金額と異なる場合があります。


# 本製品のIPアドレスを確認する

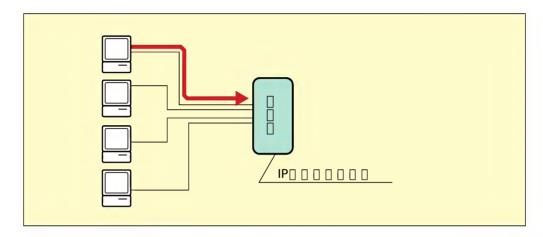

#### 設定ページ

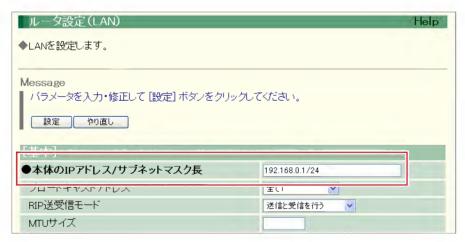

### 設定を確認する

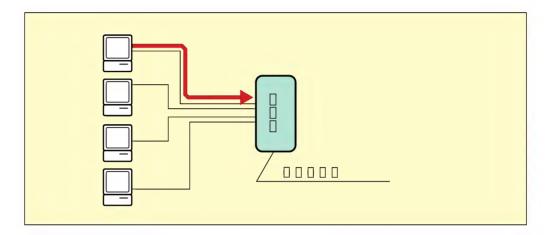


#### 設定ページ

```
# MN128-SOHO IB3 1.00 Oct 17 2003 10:27:08
# MAC Address: 00:00:00:80:d1:54
sys encrypt elfeas/f5283df8
card air11 ssid MM8021180D154
ip address 192.188.0.1/24
ip dhop server on
ip filter 45 reject in 10.0.0.0/8 ****remote 0
ip filter 46 reject in 172.18.0.0/12 ***remote 0
ip filter 48 reject in 10.0.0.0/8 ***remote 1
ip filter 48 reject in 10.0.0.0/8 ***remote 1
ip filter 49 reject in 192.188.0.0/16 ***remote 1
ip filter 50 reject in 192.188.0.0/16 ***remote 1
ip filter 51 reject out * 10.0.0.0/8 ***remote 1
ip filter 52 reject out 10.0.0.0/8 ***remote 0
ip filter 53 reject out * 112.18.10.0/12 ***remote 0
ip filter 55 reject out * 112.18.10.0/12 ***remote 1
ip filter 57 reject out * 112.18.10.0/12 ***remote 1
ip filter 58 reject out * 112.18.18.0.0/18 ***remote 1
ip filter 57 reject out * 112.18.18.0.0/12 ***remote 1
ip filter 58 reject out * 112.18.18.0.0/12 ***remote 1
ip filter 57 reject out * 112.18.18.0.0/12 ***remote 1
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 ***remote 1
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 ***remote 1
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 *** wanany
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 *** wanany
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 *** wanany
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 *** wanany
ip filter 58 reject out * 112.18.0.0/12 *** wanany
ip filter 60 reject dns qtype 6
ip filter 61 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 63 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 64 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 68 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 68 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject dns qtype 6
ip filter 61 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 61 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject dns qtype 6
ip filter 61 restrict out *** * 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject out out *** *** 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject out out *** *** 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject out out *** *** 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject out out *** **** 137-139 ** wanany
ip filter 60 reject out out ****
```



◆ [情報表示(設定)] 画面でのパスワードの表示

### 設定をファイルに保存する/保存した設定を書き込む

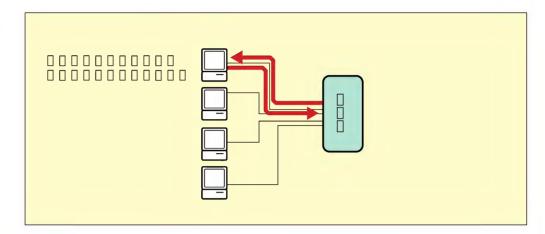

#### ■設定を保存するとき

#### 設定ページ



- 3.

- 4.
  - $\ \ \, 0$


#### ■設定内容を本製品に書き込むとき

- 1. Web




```
# MAC Address: 00:00:00:80:d1:54
sys encrypt f0bc925edb72dc4b
ip address 192.168.0.1/24
ip address 192.168.0.1/24
ip filter 45 reject in 10.0.0.0/8 * * * * remote 0
ip filter 46 reject in 172.16.0.0/12 * * * * remote 0
```

### 設定を購入時の状態に戻す

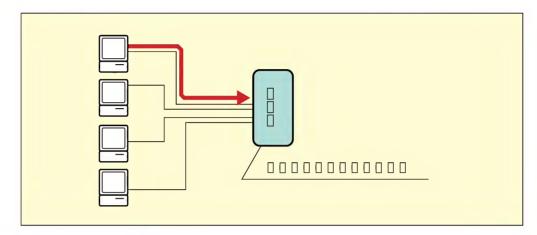


#### 設定ページ

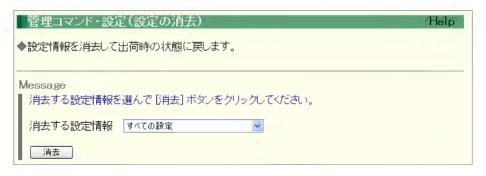


3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### 本製品のファームウェアのバージョンを確認する

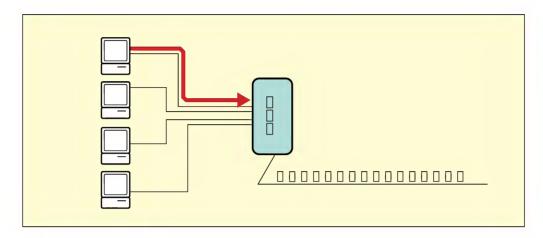


#### 設定ページ

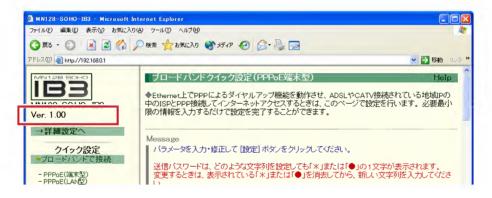




**◆**ファームウェアのアップデートについて

### 本製品をバージョンアップする

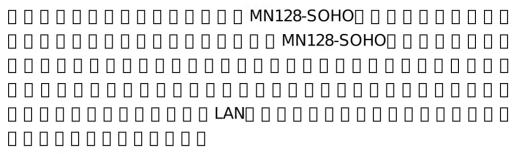

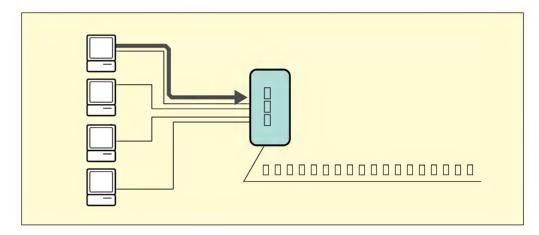



◆あらかじめ設定内容を保存しておくことをお勧めします。


#### パソコンの設定

- 1. Web | | | | | | | | | | | MN128-SOHO | | | | | | | | | | | | | | | |
- 2.

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






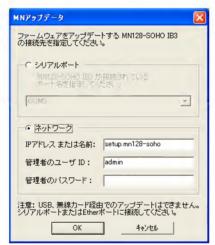


- 8
- 9 | OK | | | | | | | | | | | | | | | |



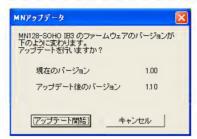

# 本製品を再起動する

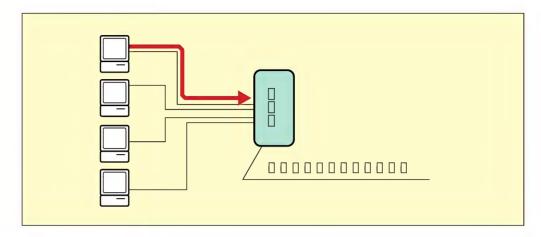

#### 設定ページ



### 活用ガイド〜初級編

# 付録

	] [														

- 3.

## 1 困ったときは

### ISDN、FOMA/PHS/モデムの対応PCカードのトラブル

### ■発着信できない

#### ■自動接続できない





### ■勝手に接続してしまう

<b>&gt;</b>	LAN     Windows XP/2000/98 SE/Me/
	ip filter 61 restrict out * * tcpfin * * wanany ip filter 62 restrict out * * * * 137-139 wanany
	ip filter 63 restrict out *** 137-139 * wanany ip filter 64 restrict out ** udp 137 domain wanany
	*
	☐ ip filter 64 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	▼⊓⊓⊓1
	Windows[] TCP/IP[] [] [] [] [] [] DNS[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [
,	Windows XP/2000
Į	]
	□ DNS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ DNS□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	▼ [

● Windows XP/2000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TCP/IP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■ Windows 98 SE/Me
DNS
O
▼□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ □ □ □ □ 192.168.0.3 □ □ □ □ □ 172.16.0.129 □ □ □ □ □ UDP □ ntp□         □ □ □ □ □ 192.168.0.3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □         ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
1.
2.0000000000000000
ip filter 1 restrict out 192.168.0.3 * udp ntp ntp remote *
192.168.0.3                 172.16.0.129               UDP   ntp



1         2
XP/2000/98 SE/Me/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
→ LAN
▼ Windows 2000
2 TCP/IP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.
4.
5.  OK
lacktriangledown
1.
2. AutoDNS [ ] [ ] ON [ ] [ ] [ ]
3. DNS Query
<ul> <li>N</li></ul>
*0000000000000000000000000000000000000
4. 000000000000000000000000000000000000
ip host xxx.xxx.xxx ### * [ xxx.xxx.xxx.xxx
Windows2000□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<del>-</del>





### ■相手先と通信できない

- - numbered
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □
     □

### ■データ通信中に回線が切断されてしまう



### ■自動切断しない

- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1$
- - $\ \ \, 0$
  - □ 1□ Echo □ EchoReply□ □ □ ICMP□ □ □

Destination  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O
3                    UDP          Destination
4  DNAME    UDP
6  GRE              47    KeepAlive              PPTP    GRE
■本製品同士で接続できない
→ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
→ 000000000000000000000000000000000000
■FTPソフトでファイルの送受信ができない
→ [
<pre>     □    □    □    □    □    □    □</pre>
Macintosh      Fetch      Ver.3.0.3J 2
0 0 0 0 * FTP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### ■Windows Messenger / MSN Messengerで通信できない

→	<ul> <li>□ □ □ Windows XP/Me□ UPnP□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
	● Windows XP□ UPnP□ □ □ ON□ □ □  1.□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	2.000000000000000000000000000000000000
	4.
	● Windows Me[] UPnP[] [] ON[] []  1. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	2.
	4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<b>→</b>	
<b>→</b>	Messenger

### ブロードバンドのトラブル

### ■ブロードバンド接続ができない

#### ■ブロードバンド回線で再接続できない

#### ■自動接続できない

→□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
→ □ □ □ □ □ □ LAN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
→ [
→□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
→ □ □ □ □ □ □ LAN □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
→ Windows XP/2000/98 SE/Me□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ip filter 61 restrict out ** tcpfin ** wanany ip filter 62 restrict out **** 137-139 wanany ip filter 63 restrict out *** 137-139 * wanany ip filter 64 restrict out ** udp 137 domain wanany  *
Windows 2000 Server                                     Microsoft
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



$\rightarrow$	Windows 2000 Server
	LAN     Windows 2000 Server   IP           DNS
	相手先と通信できない
$\rightarrow$	D DNSD D D IPD D D D D D D D D D D D D D D D
<b>→</b>	
$\rightarrow$	
→	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AutoDNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$\rightarrow$	
$\rightarrow$	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$\rightarrow$	LANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
	□ □ □ □     □ numbered□ □ □ □ □ WAN□ □ IP□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

### ■データ通信中に回線が切断されてしまう



#### ■FTPソフトでファイルの送受信ができない

- - □ Macintosh□ Fetch□ Ver.3.0.3J 2□ □ □



* FTP[] [] [] []			
	$ \   0\   0\   0\   0\   0\   0\   0$		
		_	
	FTP_		0000000
□ PASV□ □ □ □			

	Windows Messenger / MSN Messengerで通信できない
•	Windows XP/Me  UPnP
	<ul> <li>□ □ □ UPnP□ □ □ ON□ □ □</li> <li>1.□ □ □ □ □ →□ UPnP□ □ □ □ □ □ □ UPnP□ □ □ □ ON□ □ □ □</li> <li>■ Windows XP□ UPnP□ □ □ ON□ □ □</li> </ul>
	1.0000000000000000000000000000000000000
	2.000000000000000000000000000000000000
	3. 000000000000000000000000000000000000
	● Windows Me[] UPnP[] [] ON[] []  1. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	2.
	4.000000000000000000000000000000000000
•	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•	Messenger

### その他のトラブル

#### ■相手先の設定が勝手に変わってしまう

### ■メール着信通知機能で自動確認が行われなくなった

- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1$

## ■パソコンを再起動すると「IPアドレスが使えない」というメッセージが表示される

- $\rightarrow \boxed{\ } \boxed{$

### ■本製品と通信できない/設定ができない



- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1$

### ■本製品の設定をファイルとして保存できない

### ■設定ファイルの設定内容を本製品に書き込めない

#### ■設定したパスワードを忘れてしまった

## 2 設定ページのエラー一覧

## MN128-SOHO ISDN網エラー

- [網理由表示#6:チャネル利用不可]
- [網理由表示#17: 着ユーザビジー]
- [網理由表示#18: 着ユーザレスポンスなし]

- [網理由表示#20:加入者不在]

- [網理由表示#21:通信拒否]
- [網理由表示#27:相手端末故障中]
- [網理由表示#28:無効番号フォーマット(不完全番号)]

### ● [網理由表示#34:利用可回線/チャネルなし]

- [網理由表示#41:一時的障害]
- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{$
- [網理由表示#44:要求回線/チャネル利用不可]
- [網理由表示#88:端末属性不一致]
- → 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm}$

### MN128-SOHO PPPエラー

- [PPPエラー:認証プロトコル不一致]
- [PPPエラー:認証失敗]
- $\rightarrow$  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- [PPPエラー:接続要求再送タイムアウト]
- [PPPエラー:認証再送タイムアウト]
- [PPPエラー:プロトコル拒否]

- [PPPエラー:コールバック要求失敗]
- [PPPエラー:割り当てIPアドレスなし]

- [PPPエラー:LCP接続要求再送タイムアウト]
- [PPPエラー:LCP接続失敗]
- [PPPエラー: CBCP不許可]

### ● [PPPエラー: IPCP接続要求再送タイムアウト]

### ● [PPPエラー:IPCP接続失敗]

### [メール設定(着信メール一覧)] 画面のエラー

### ●エラー1:メールサーバ (SMTPサーバ) と通信できませんでした。

- ●エラー2:転送先メールアドレスが正しくありません。

### ●エラー3:SMTPコマンドがタイムアウトしました。

#### ●エラー4:その他のエラー

## ●接続エラー1(相手先への接続失敗、相手先設定等を確認してください)

### ●接続エラー1 (自動接続制限されています)

### ●接続エラー1(着ユーザビジー)

### ●接続エラー1(空きチャネルなし)

#### ●接続エラー1 (再発信規制)

## ●接続エラー2(自動確認停止、相手先への接続のあと認証に失敗しました)

- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{.1cm} \hspace{.1cm} \hspace{.1$

#### ●POPエラー1(メールサーバ ビジー)

### ●POPエラー2(自動確認停止、メールサーバ ビジー)

## ●POPエラー2(自動確認停止、メールアカウント、パスワード、認証方式を確認してください)

### ●POPエラー2(自動確認停止、POPコマンドエラー)

- $\rightarrow \hspace{.1cm} \bigcirc \hspace{$

## ●POPエラー2(自動確認停止、POPコマンドがタイムアウトしました)

- $\rightarrow$  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## ●POPエラー2(自動確認停止、POPサーバがAPOP認証に対応していません)

### ●POPエラー2(自動確認停止、POP3サーバからタイムスタンプを 取得できません)

## ●TCPエラー2(自動確認停止、サーバ名をIPアドレスに変換できませんでした)


## ●TCPエラー2(自動確認停止、メールサーバに接続できませんでした)

## 3 クイック設定で自動的に設定されるフィルタ

### 【ブロードバンドで設定】→【PPPoE端末型】

remote 0
<ul> <li>WAN□ Ethernet□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
<ul> <li>WAN Ethemet                                      </li></ul>
<ul> <li>IP</li></ul>
0 0 0 0 #470 #480 #530 #540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1P0 0 0 0 0 0 0 1P0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

П

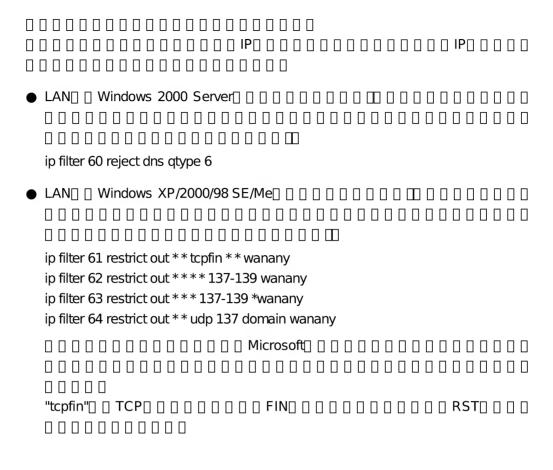

### [ブロードバンドで設定] → [PPPoE LAN型]

remote 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 wannay
000000000000000000000000000000000000000
] wanany[
*
● WAN Ethemet
ip filter 63 reject in * 🛮 🗎 🗎 🗎 🗎 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 IP 🖂 🖂 🖂 /32 tcpest * * wanany
ip filter 64 reject in ** tcpest ** wanany
#63 WAN
#59 WAN TCP
● WAND EthemetD
ip filter 45 reject in 10.0.0.0/8 * * * * remote 0
ip filter 46 reject in 172.16.0.0/12 * * * * remote 0
ip filter 47 reject in 192.168.0.0/16 **** remote 0
ip filter 48 reject in 🛮 🖺 🖺 🖺 🗎 🗎 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂

•       IP
ip filter 49 reject out * 10.0.0.0/8 *** remote 0 ip filter 50 reject out * 172.16.0.0/12 *** remote 0 ip filter 51 reject out * 192.168.0.0/16 *** remote 0 ip filter 52 reject out *
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
RIP   Directed-Broadcast
ip filter 59 pass in * [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
ip filter 60 pass in * [
ip filter 61 reject in *
● LAN
● LAN□ □ Windows XP/2000/98 SE/Me□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ip filter 55 restrict out ** tcpfin ** wanany ip filter 56 restrict out **** 137-139 wanany
ip filter 57 restrict out *** 137-139 * wanany
ip filter 58 restrict out * * udp 137 domain wanany
O    O    O    O    O    O    O
"tcpfin"

## [ブロードバンドで接続]→ [DHCP] / [Static]

	WAN   Ethemet
	ip filter 57 reject in *
•	WAN Ethemet
•	
•	LAN     Windows XP/2000/98 SE/Me



### [ISDNで接続] → [端末型ダイヤルアップ]

•	WAN Ethernet
•	WAN
	ip filter 52 reject in [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
•	ip filter 53 reject out * 10.0.0.0/8 *** remote 0 ip filter 54 reject out * 172.16.0.0/12 *** remote 0 ip filter 55 reject out * 192.168.0.0/16 *** remote 0 ip filter 56 reject out * 192.168.0.0/16 *** remote 0 ip filter 56 reject out * 192.168.0.0/16 *** wanany ip filter 59 reject out * 169.254.0.0/16 *** wanany
	0 0 0 0 #530 #540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•	LAN     Windows 2000 Server
•	Web
	*() tcpfin() () () TCP() () () () () () () () () () () () () (

•	Windows XP/2000/98 SE/Me
	ip filter 61 restrict out * * tcpfin * * wanany
	ip filter 62 restrict out **** 137-139 wanany
	ip filter 63 restrict out * * * 137-139 * wanany
	ip filter 64 restrict out * * udp 137 domain wanany

### [ISDNで接続] → [フレッツ・ISDN]

```
ip filter 57 reject in * 🛮 🕽 🖨 IP 🕽 🖨 🖂 /32 tcpest * * wanany
 ip filter 58 reject in ** tcpest ** wanany
 0 0 0 0 #590 0 0 0 WAN0 0 0 TCP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ip filter 43 reject in 10.0.0.0/8 * * * * remote 0
 ip filter 44 reject in 172.16.0.0/12 **** remote 0
 ip filter 45 reject in 192.168.0.0/16 **** remote 0
 ip filter 46 reject in 10.0.0.0/8 * * * * remote 1
 ip filter 47 reject in 172.16.0.0/12 **** remote 1
 ip filter 48 reject in 192.168.0.0/16 **** remote 1
 ip filter 50 reject out * 10.0.0.0/8 * * * remote 0
 ip filter 51 reject out * 172.16.0.0/12 * * * remote 0
 ip filter 52 reject out * 192.168.0.0/16 * * * remote 0
 ip filter 53 reject out * 10.0.0.0/8 * * * remote 1
 ip filter 54 reject out * 172.16.0.0/12 * * * remote 1
 ip filter 55 reject out * 192.168.0.0/16 * * * remote 1
 ip filter 59 reject out * 169.254.0.0/16 * * * wanany
```

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--

•	LAN     Windows2000 Server
•	Web
•	Windows XP/2000/98 SE/Me

## 4 お問い合わせ先

### メンテナンスサービスについて

010000000000000 ппппп 

### お問い合わせ先

#### MNテクニカルセンタ

TEL: 0570-055-128 (NTT 一般電話、携帯電話用) 03-5550-8420 (PHS、およびNTT以外の電話用)

FAX: 0570-056-128

※9:40~17:50 (土・日・休日・年末年始は除く) ※FAXは24時間受け付けております。

### ホームページのご案内


## 5 用語解説

ADSL[] Asymmetric Digital Subscriber Line[]	CHAP□ Challenge Handshake Authentication Protocol□
	PPP
ADODE Authoriticated Boot Office Brotocole	
APOP ☐ Authenticated Post Office Protocol ☐	PPP
POP[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] POP[] [] [] [] [] [] []	
	Challenge Value
POP0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
BACP Bandwidth Allocation Control Protocol	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MP0 0 0 0	
	DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
	TCP/IPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACP BACP BBACP BB	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 <b>P</b> 0 0 0 0 0 0 0 0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ BAP□ Bandwidth	
Allocation Protocol	DHCP DHCP
	0 0 0 0 0 <b>1P</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAP Bandwidth Allocation Protocol	
MP	
	DHCP/BOOTP
BOOTP□ Bootstrap Protocol□	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PO 0 0 0 0
TCP/IP	
	DHCP/BOOTP[] [] [] []
BOOTP	ightarrow $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 <b>P</b> 0 0 0 0 0 0	
	DNS[] Domain Name System[]
BOOTP	ТСР/ІРП П П П П П П П П П П П П П П П П П П
BOOTP	

#### DMZ DeMilitarized Zone MAC | | | FTP ☐ File Transfer Protocol ☐ MP∏ PPP Multilink Protocol∏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **FTP**0 0 0 0 0 0 0 0 MPPE Microsoft Point to Point Encryption IP∏ Internet Protocol∏ | 40bit| 128bit| | | | | | | | | | | | | | | MPPE IPCP☐ Internet Protocol Control Protocol☐ MSS Maximum Segment Size PPP | | | LCP | NCP | Network Control Protocol MTU Max Transfer Unit IP Masquerade OCN Open Computer Network IPsec | Security Architecture for Internet Protocol□ IP | | | | $\rightarrow$ OCN | | | | | | | | | | | L2TP ☐ Layer2 Tunneling Protocol ☐ LAN

#### PPTP☐ Point to Point Tunneling Protocol☐ Super G UPnP∏ Universal Plug and Play∏ □ □ Windows Messenger □ □ ■ MSN Messenger □ □ □ VPN Virtual Private Network WINS□ Windows Internet Name Service□ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **IP**O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $\mathsf{WINS} \square \square \square \square \square \square \square \square \square \mathsf{WINS} \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$ WEP□ Wired Equivalent Privacy□ $\ \, \square \ \, 11111111.11111111.11111111.000000000 \, \, \square \ \, \square \ \, \square$ WPA-PSK WPA Wi-Fi Protected Access | | | | Wi-Fi Alliance $\ \, \square \ \ \, \square \$

#### □ SPI□ 00000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1**P**0 **IP**0 Ping0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **IP**0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $\ \, 0 \ \, 0$ $LAN \square \ 10/100 \\ BASE-T \square \ \square \ \square \ \square \ \square \ \square \ \square$ 00000000000000 000000000000000000000 ntt-me.co.jp | | | | | | | ntt-me| co| jp| 3| | | | | | | | |

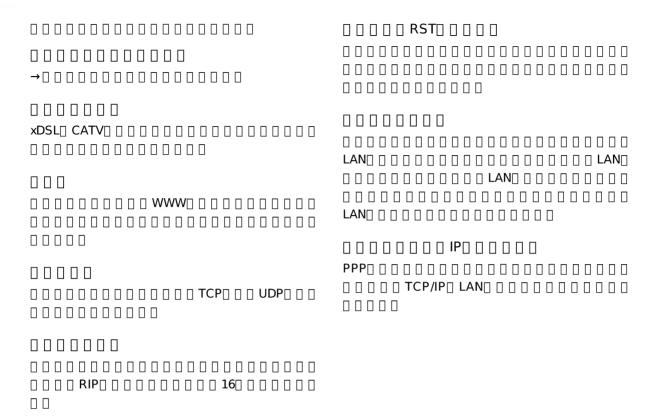

## 索引

央奴子	ШШ
IP	[] []46
MAIL        60	<u> </u>
Messenger75	
MP14	0 0 099
MSS5	<u> </u>
MTU6	<b>100</b>
NTP∏ ∏ ∏81	□ □98
OCN	
PPPoE4	□ □ □ ID7□ 84
UPnP∏ ∏ ∏	0   0
01 11 0 0 0	
あ	た
102	□ □ □ □ □ □92 <u>□ 95</u>
	は
ISDN14 17 19	
ППППППП4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
□ □ □ □ □124	0 0 0 0 0
<b>_</b>	0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000
さ	0 0 0 0 0 04
□ □ □ <b>105</b>	
<b>56</b>	ま
0 0 0 0 0 0138	
[ ] [ ] [81	ПП69
26	ПП
	ПП
ПП41	
	ПППППППП57П 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58
0 0 0 0 0 0 036	ПППП
0 0 046	ПП65
	0 0 0 0 066
88	
	14n
	the state of the s
ПП23	□ □ □ ID7□ 84
4_ 14_ 17	
	c
	5
U U U U U U U	ППППВОО

MN128-SOHO IB3	
] [] [] 2004[] 6[] [] 2[]	
URL http://www.ntt-me.co.jp/	